


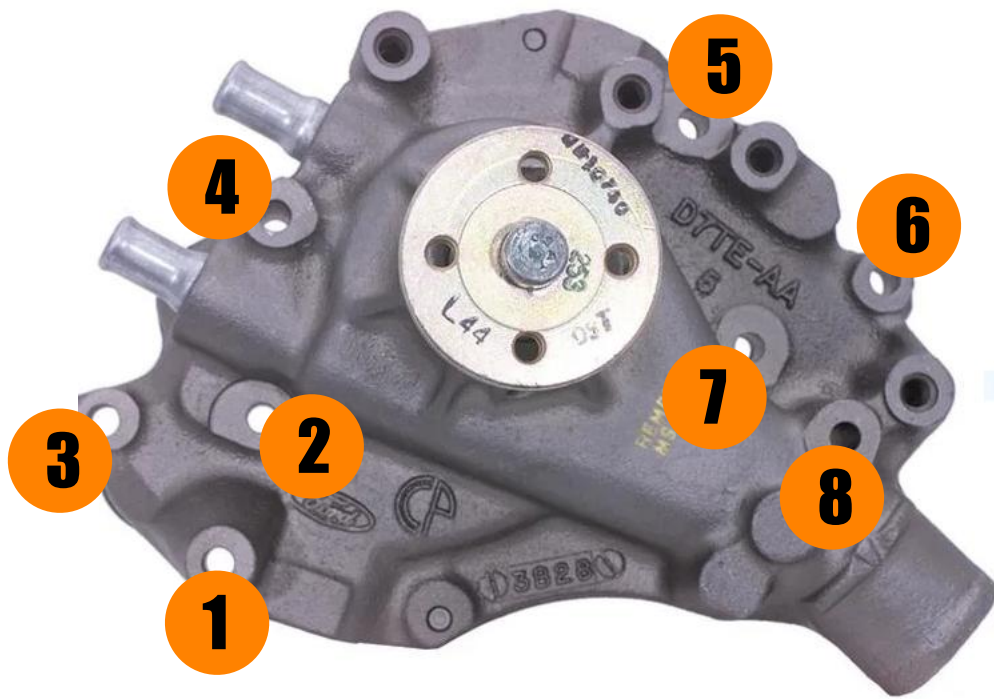

Por Luciano Miozzo

TAMANHO E DISPOSIÇÃO DOS PARAFUSOS 5/16 DA BOMBA DO FORD 302

Quem nunca se atrapalhou quando foi montar a bomba d'água no motor [Ford 302 / 351 Windsor](#)? A gente desmonta, guarda os parafusos e, na hora de montar, perde um tempão pra “adivinhar” onde é que vai cada um deles, pois todos tem tamanhos diferentes. Agora, com esse informativo, acabou o problema.

- 1** TAMANHO: 5 POLEGADAS OU 127 MM
- 2** TAMANHO: 1 1/2 POLEGADAS OU 38 MM
- 3** TAMANHO: 4 POLEGADAS OU 112 MM
- 4** TAMANHO: 3 1/4 POLEGADAS OU 82 MM
- 5** TAMANHO: 1 11/16 POLEGADAS OU 43MM
- 6** TAMANHO: 3 5/8 POLEGADAS OU 92 MM
- 7** TAMANHO: 1 15/32 POLEGADAS OU 37 MM
- 8** TAMANHO: 5 9/32 POLEGADAS OU 134 MM